



Crayon Quartz-Test

Instrument en forme de crayon.
Manche en PVC muni d'un quartz
de fréquence 32'768 Hz.
Permet de contrôler le fonc-
tionnement du quartz en place
sur le module. Il n'est pas néces-
saire de dessouder et d'enlever le
quartz. Longueur: 130 mm.

Quartz-Test Stift


Instrument in Form eines Bleis-
tiftes.
Griff in PVC mit einem Quarz von
32'768 Hz Frequenz.
Erlaubt das Kontrollieren der
Quarzfunktion auf dem Modul.
Unnötig, den Quarz abzulöten
und ihn zu beseitigen.
Länge: 130 mm.

Quartz-Test pencil

Tester in the form of a pencil.
Handle in PVC with quartz points
frequency 32'768 Hz.
Allows the function control of the
quartz in place in a module. It is
not necessary to unsolder and
take out the quartz.
Length: 130 mm.

Lápiz Quartz-Test

Instrumento en forma de lapicero.
Mango en PVC provisto de un
cuarzo de frecuencia 32'768 Hz.
Permite de controlar el funciona-
miento del cuarzo montado en el
módulo. No es preciso desoldar
ni separar el cuarzo.
Largura: 130 mm.

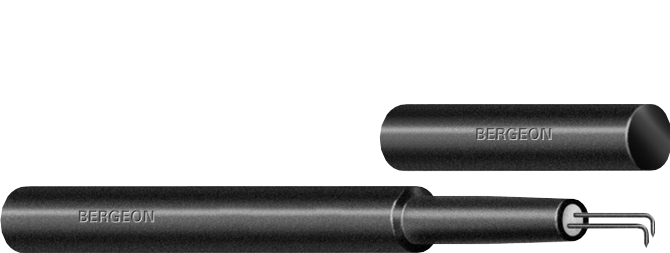

No 6437

20 gr.

Pce Fr.

Mode d'emploi

Contacter les 2 fils du quartz à
contrôler à l'aide des deux pointes
du crayon Quartz-Test.
Si le mouvement se remet en mar-
che, cela signifie que le quartz en
place sur le module est défectueux.
Il doit être remplacé.

Ce crayon Quartz-Test permet
le contrôle de tous les quartz de
fréquence 32'768 Hz.

Sur demande:

fabrication spéciale de ce crayon
Quartz-Test avec des fréquences
supérieures à 32'768 Hz.

Gebrauchsanweisung

Die zwei Kontrolldrähte des Quarz
kontaktieren mit Hilfe der zwei
Spitzen des Quarz-Test Stiftes.
Wenn das Werk sich wiederum
bewegt, so bedeutet dies, dass
der Quarz auf dem Modul defekt
ist. Er muss ersetzt werden.

Dieser Quarz-Test Stift erlaubt die
Kontrolle aller Quarz-Frequenzen
32'768 Hz.

Auf anfrage:

Spezialherstellung dieses Quartz-
Test Stiftes mit höheren Frequenzen
als 32'768 Hz.

Directions for use

Make contact with the two quartz
bits with the aid of the two quartz
points of the quartz test pencil.
If the movement starts to work,
this means that the quartz in the
module is defective and must be
replaced.

This quartz test pencil allows the
controlling of all quartz with a
frequency of 32'768 Hz.

On request:

Specially made quartz-test pencil
with frequencies higher than
32'768 Hz.

Modo de empleo

Contactar los 2 alambres del
cuarzo con las dos puntas del
lápiz Quartz-Test.
Si la máquina vuelve a funcionar,
esto significa que el cuarzo mon-
tado en el módulo es defectuoso y
debe ser reemplazado.

Este lápiz Quartz-Test permite
controlar todos los cuarzoes de
frecuencia 32'768 Hz.

Sobre pedido:

fabricamos especialmente el lápiz
Quartz-Test con frecuencia supe-
rior a 32'768 Hz.

Brucelles en plastique

munie d'un onglet en acier
inox permettant l'ouverture des
trappes de piles.

Recommandées pour le manie-
ment des piles miniatures.
Longueur: 125 mm.

Bec plat lisse et très fin.

Plastik-Kornzange

mit Gehrung aus rostfreiem Stahl
die Öffnung der Knopfzellen
deckel ermöglicht.

Empfohlen für die Handhabung
der Kleinelemente.
Länge: 125 mm.

Flache, glatte und sehr feine Spitze.

Plastic tweezers

provided with a stainless steel lip
to facilitate opening battery hatch.

Recommended for the handling
of miniature cells.
Length: 125 mm.

Flat, non-corrugated and very fine
nose.

Pinzas plásticas

provistas de uñeta en acero inox
para facilitar la abertura de tram-
pilla de pila.

Recomendadas para el manejo de
las pilas miniature.
Largura: 125 mm.

Pico plano, liso, muy fino.

